Retrouvez les pièces nécessaires à votre réparation sur notre site :
https://www.cyberpieces.com/

CyberPieces Electromenager

En partenariat avec :

RADIO melodie

Retrouvez cette astuce sur l'antenne de Radio Mélodie

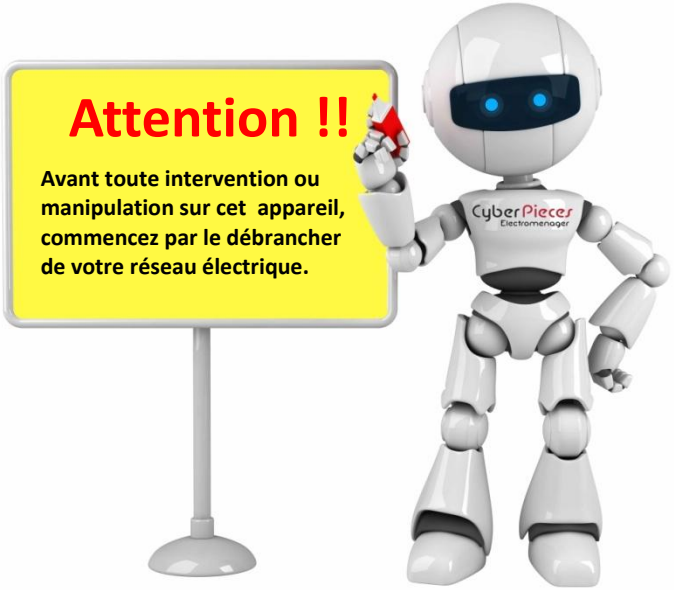

Les Kits de Réparation

Les aimants

Agrafe de Fixation

Flotteur Détecteur

CyberPieces Electromenager

C'est écologique
C'est économique

★★★★★★★★★★

Astuce Dépannage Réservoir Senséo®

Votre machine à café se met à clignoter rapidement ? Il existe des solutions gratuites ou peu onéreuses pour ne pas devoir la jeter.

★★★★★★★★★★

Tél : 03 72 64 00 57 ***www.cyberpieces.com***

Pourquoi ma Senséo® clignote ?

Vous venez de mettre en route votre machine à café, et au lieu d'un clignotement lent, qui informe de la chauffe de l'eau, c'est au contraire un clignotement rapide qui apparait. Que se passe t-il ?

Dans la majorité des cas, ce clignotement signale un manque d'eau dans le réservoir à l'arrière de votre appareil. Si ce n'est pas le cas, votre carte électronique peut être en cause.

Votre réservoir est équipé d'un (voire deux selon le modèle) petit détecteur contenant un aimant et des flotteurs. Ce détecteur va monter ou descendre en fonction de la quantité d'eau dans le réservoir, indiquant ainsi le niveau d'eau à la carte électronique

Les pannes possibles ?

Même si cela parait évident, la première raison est peut-être tout simplement un réservoir vide ou pas suffisamment rempli. Il faut donc commencer par remplir son réservoir et refaire un essai. Vérifiez également que celui-ci est correctement positionné sur votre appareil.

Parfois une simple réinitialisation règle le problème :

1. Débranchez votre appareil du secteur.
2. Appuyez sur le bouton de gauche (1 tasse) et maintenez appuyé.
3. Rebranchez votre cafetière, lâchez le bouton

Une autre cause possible est un dysfonctionnement du flotteur. Assurez-vous qu'il ne soit pas freiné ou bloqué par la présence de calcaire. Dans ce cas, un peu d'eau chaude et du vinaigre blanc suffira à faire repartir votre appareil. Pensez à bien rincer votre réservoir ensuite.

Sachez également que votre appareil ne peut pas fonctionner dans une pièce trop froide. Il doit se trouver dans un endroit où il fait plus de 10°.

Nous venons de voir les principales méthodes pour faire repartir votre machine sans avoir besoin de changer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas toujours le cas.

La cause de clignotement rapide est bien souvent l'aimant contenu dans le détecteur qui rouille et perd de son efficacité et les flotteurs internes qui ne permettent plus au détecteur de remonter.

Voici les solutions possibles :

Solution N° 1 **La plus rapide mais la plus chère :**

Il vous suffit de commander un nouveau réservoir. Comptez entre 20 et 40€ selon le modèle. Encore faut-il que celui-ci soit disponible, SENSEO® ayant déjà eu des ruptures de plusieurs mois sur ce type de pièces.

- Trouver son réservoir

Solution N° 2 **La plus économique :**

Suite à l'impossibilité de trouver des réservoirs ou des flotteurs en raison de la rupture du fabricant, notre équipe a conçu un « kit de réparation des flotteurs ». C'est une exclusivité disponible uniquement chez CYBERPIECES ELECTROMENAGER

Ce kit permet d'enlever facilement l'agrafe, de changer l'aimant et les petits flotteurs contenus à l'intérieur du détecteur :

- Senséo® « Classique »
- Senséo® Twist, Quadrante, Up et Switch

Pour les plus débrouillards d'entre vous, ou ceux qui ont déjà acheté un kit complet, vous pouvez aussi trouver l'aimant tout seul :

- Senséo® « Classique »
- Senséo® Twist, Quadrante, Up et Switch

Liens pratiques :
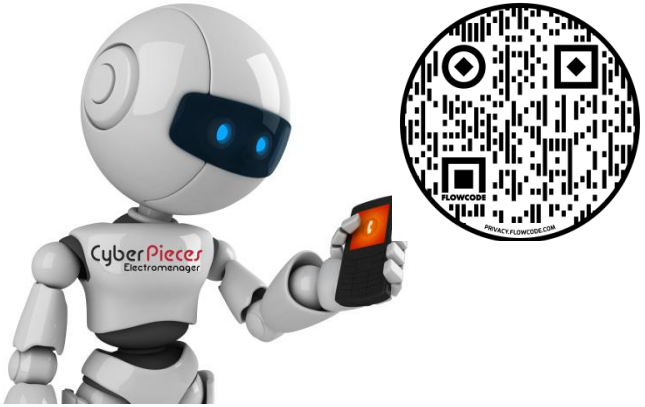
Vous pouvez retrouver sur notre site la vidéo complète pour le dépannage de votre réservoir Senséo® dans la section « Astuces », ou en flashant simplement ce QR code :