CyberPieces Electromenager

En partenariat avec :

RADIO melodie

Retrouvez cette astuce sur l'antenne de Radio Mélodie

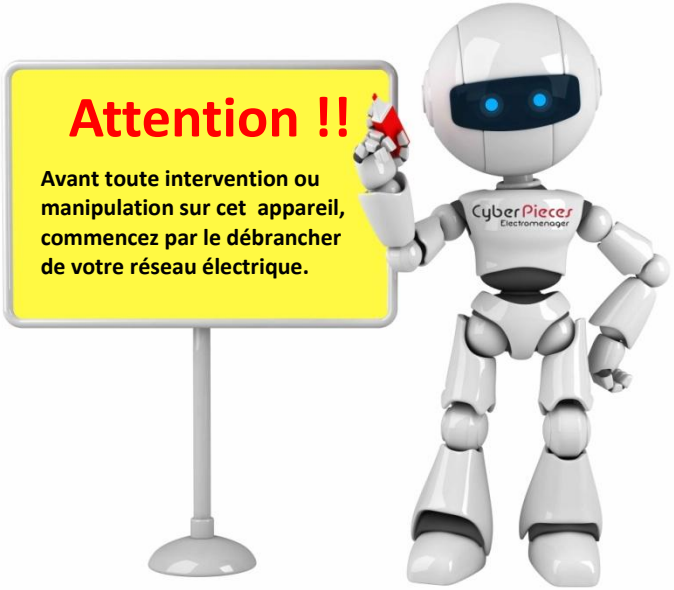

Retrouvez les pièces nécessaires à votre réparation sur notre site :
https://www.cyberpieces.com/

La Reprogrammation des Cartes Electroniques

Les Cartes Electroniques

Multimètres
Simple et Pratique

Verrou de Hublot

CyberPieces Electromenager

C'est écologique
C'est économique

★★★★★★★★★★

Astuce Dépannage
Les Cartes Electroniques

L'électronique fait désormais partie de tous nos appareils électroménager.

Alors qui dit Panne Electronique dit Réparation couteuse.
Pas forcément

★★★★★★★★★★

Tél : 03 72 64 00 57 ***www.cyberpieces.com***

Vous avez dit « Electronique » ?

Les cartes électroniques sont présentes dans nos appareils électroménager, et cela quelque soit la gamme.

- Carte de puissance
- Carte d'affichage
- Carte Moteur
- Carte de contrôle

Toute cette électronique ne fait pas toujours bon ménage avec la chaleur, l'humidité et leurs utilisations au quotidien. Les pannes sur ce type de pièces qui étaient presque inexistantes il y a quelques années sont devenues légions depuis 10 ans.

Faut-il changer mon Programmateur ?

La première idée lorsque qu'un appareil est en panne, est de se dire qu'il va falloir changer la carte et donc que la réparation va forcément être chère, trop chère.

Heureusement, il y a bien d'autres petites vérifications parfois simples à faire avant.

Nous allons ici essayer de vous détailler ces opérations.

Controle N° 1

Mettre la machine en route. Avez-vous un affichage ou des leds qui s'allument ?

=> NON :

1. Vérifiez que le courant est présent sur la prise électrique.
2. Vérifiez que le courant arrive sur l'antiparasite (1er organe après la prise à l'intérieur de la machine.
3. Vérifiez que le courant arrive sur le module.

Si la tension arrive sur le module et qu'aucun affichage n'est présent, votre module électronique doit être changé.

Si vous avez un affichage ou des voyants qui s'allument, passez au contrôle suivant.

Contrôle N° 2 Les codes défauts

L'avantage de l'électronique est sa capacité à enregistrer et signaler les défauts de la machine.

1) Regardez si un code défaut comme par exemple ERR1 ou F02 apparait sur un afficheur.

2) Le code peut aussi apparaitre sous la forme de séquences de clignotement des leds. Par exemple, une séquence de 5 clignotements indique le code erreur F05

3) La position des leds allumés au tableau de bords (fixes ou clignotants) sont aussi des indications des codes pannes.

Il suffit de nous contacter avec ses informations pour que nos techniciens déterminent la panne signalée par la carte mémoire.

Si la carte mémoire (ou carte de puissance) est en cause, avant de la changer, une dernière astuce est faisable.

Astuce Reprogrammation

Les appareils des grandes marques tels que Whirlpool, Indesit Ariston Hotpoint Bauknecht Laden peuvent être reprogrammés. Aussi bien pour les machines à laver, que les lave-vaisselle, sèche-linge, four, ou encore réfrigérateurs.

Cette reprogrammation permet de lire et d'effacer les codes défauts en mémoires, mais aussi d'injecter le nouveau programme de votre appareil avec les mises à jour. Dans presque 80% des cas, une reprogrammation permet à la machine de repartir

Et si cela n'a pas fonctionné ?

Si après une reprogrammation, la panne est toujours présente et que vous décidez de changer la carte, nous vous rembourseront la reprogrammation.