


F

Instructions de montage du support d'abatant Kinvaro T-105

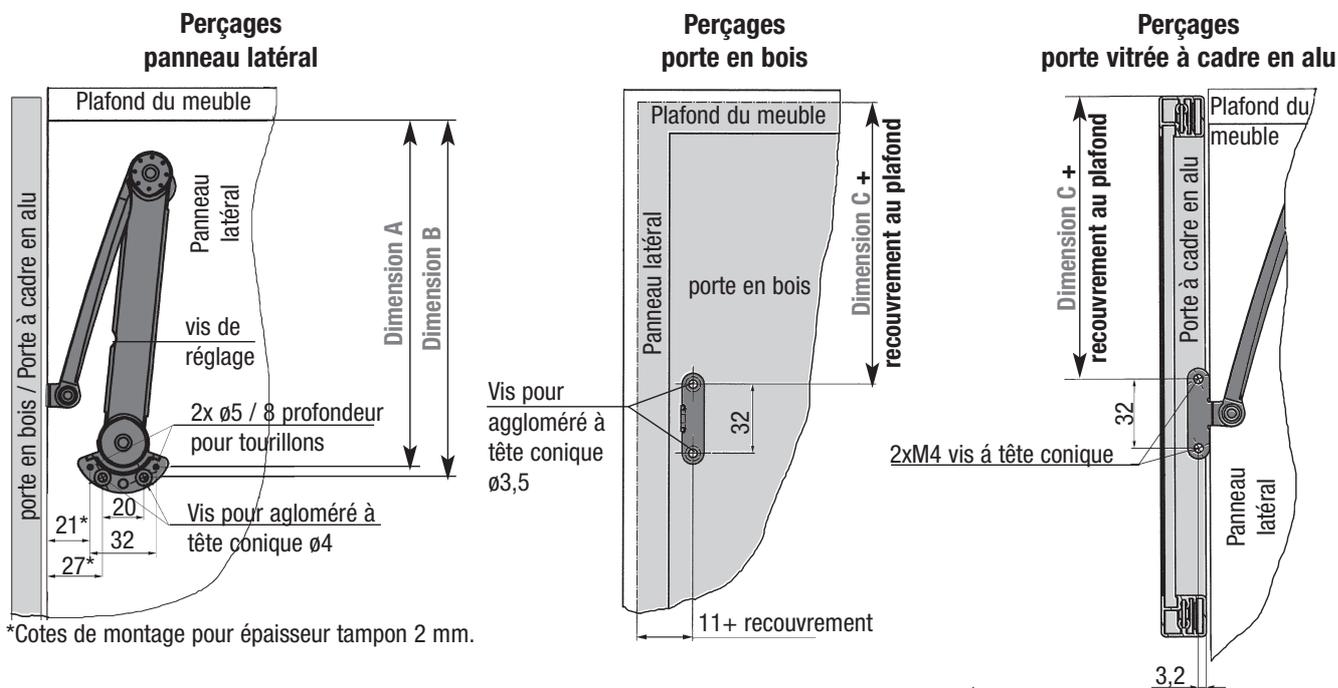

Les dimensions indiquées se réfèrent à des charnières invisibles courantes non soudées.
 L'angle d'ouverture peut varier entre 95° et 105° en fonction du type de charnière et d'abatant.
 Le joint minimum et le retrait dépendent des charnières invisibles utilisées.

Angle d'ouverture de la charnière invisible utilisée	Hauteur du cale de montage utilisé	Dimension A	Dimension B	Dimension C
95°	0 mm	169 mm	174 mm	118 mm
	1 mm	170 mm	175 mm	119 mm
	x mm	169+x mm	174+x mm	118+x mm
100°	0 mm	167 mm	172 mm	116 mm
	1 mm	168 mm	173 mm	117 mm
	x mm	167+x mm	172+x mm	116+x mm
105° et plus	0 mm	164 mm	169 mm	113 mm
	1 mm	165 mm	170 mm	114 mm
	x mm	164+x mm	169+x mm	113+x mm

Si vous utilisez des charnières invisibles avec des angles d'ouvertures différents, par exemple pour des portes en bois et des portes vitrées avec cadre en aluminium, utilisez toujours les dimensions pour l'angle d'ouverture le **moins** grand.

Avis de montage:

La ferrure est livrée avec le ressort en position neutre.

La force du ressort est réglable après le montage: avec tournevis (pozidrive, taille 2) / visseuse automatique (couple de rotation minime)

Réglage: par vis de réglage au boîtier (voir croquis Perçages panneau latéral)

tourner à droite = augmenter la force du ressort / tourner à gauche = diminuer la force du ressort

force maximum = bruit de "clic"

ressort réglé optimal = La porte reste sûrement ouverte à 90°

Avant une utilisation en série, nous recommandons d'effectuer un essai de montage !