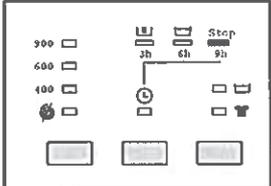
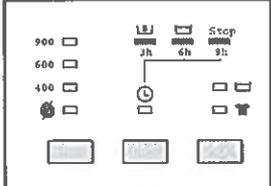
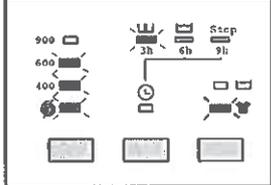
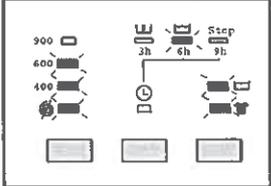
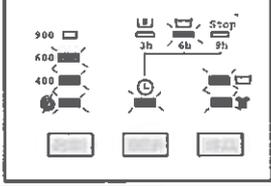


## Configuration du module du lave-linge « V1 »

Un module neuf doit être obligatoirement configuré. Il est également possible de modifier la configuration d'un module installé. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

1	<b>Le lave-linge doit être à l'arrêt</b>	
2	Appuyer sur la touche « <b>Départ/Pause</b> » et la maintenir appuyée jusqu'à l'étape N°5	
3	En maintenant la touche « <b>Départ/Pause</b> » appuyée, appuyer sur la touche « <b>Marche/Arrêt</b> », si pas de touche présente positionner le sélecteur de programme sur le programme « 2 » <u>jusqu'à l'allumage du voyant « Stop »</u>	
4	En maintenant la touche « <b>Départ/Pause</b> » appuyée, appuyer sur la touche « <b>Essorage</b> » et la maintenir appuyée environ 2 ou 3 secondes <u>jusqu'à l'allumage des 3 voyants « Lavage », « Rinçage » et « Stop »</u>	
5	Relâcher simultanément les touches « <b>Départ/Pause</b> » et « <b>Essorage</b> »	
<b>Prise d'eau pendant quelques secondes</b>		
6	Appuyer sur la touche « <b>Essorage</b> » et la maintenir appuyée <u>jusqu'à l'allumage clignotant de plusieurs voyants selon la configuration</u>  <i>Exemple :</i>	
<b>CONFIGURATION</b>	<p><b>4 ou 5 paramètres (suivant modèle) peuvent être modifiés :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La capacité</li> <li>- La vitesse d'essorage</li> <li>- Le raccordement du lave-linge en eau froide ou chaude</li> <li>- Le départ différé</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>IL EST IMPERATIF DE RESPECTER LES CONSIGNES DE PARAMETRAGE SIGNALEES SUR UNE ETIQUETTE COLLEE SUR LA BOITE A PRODUITS</b></p>	
	<p><b>Paramétrage de la <u>capacité</u></b> Positionner le sélecteur de programmes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sur la position 1 pour 5 kg ⇒ le voyant « <b>Lavage</b> » s'allume</li> <li>- sur la position 2 pour 6 kg ⇒ le voyant « <b>Rinçage</b> » s'allume</li> </ul>	
	<p><b>Paramétrage de la <u>vitesse d'essorage</u></b> Appuyer sur la touche « <b>Essorage</b> »</p>	-
	<p><b>Paramétrage du <u>raccordement en eau froide ou chaude</u></b> Appuyer sur la touche « <b>Départ différé</b> » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eau froide ⇒ le voyant « <b>Départ différé</b> » doit être éteint</li> <li>- Eau chaude ⇒ le voyant « <b>Départ différé</b> » doit être allumé</li> </ul>	
	<p><b>Paramétrage du <u>départ différé</u></b> Appuyer sur la touche « <b>Options</b> » ⇒ les voyants « <b>Lavage Intensif</b> » et « <b>Arrêt Cuve Pleine</b> » doivent être allumés</p>	-
7	<p><b>Validation de la configuration :</b> Appuyer sur la touche « <b>Départ/Pause</b> » et la maintenir appuyée pendant quelques secondes <u>jusqu'à l'allumage clignotant des voyants « <b>Suppression Essorage</b> », « <b>Départ différé</b> » et « <b>Lavage Intensif</b> »</u></p> <p style="text-align: center;"><b>TERMINER LE PROGRAMME D'AIDE AU DIAGNOSTIC</b></p>	