



## FR Echange du ressort de porte

Cette pièce détachée ne peut être montée que par un technicien qualifié et formé. Toute réparation non conforme peut entraver le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil et entraîner des risques et dangers pour l'utilisateur. Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une mauvaise installation effectuée par un tiers. Il convient, lors de toute réparation sur du matériel électroménager, de se conformer aux réglementations techniques habituelles et de respecter les prescriptions nationales. En cas de doute, il faut contacter notre service après-vente.


En cas de casse du ressort (1) ou du câble et en cas de soupçon de dommage du support plastique moulé sur le châssis (2), il faut fixer le nouveau ressort avec la plaque support métallique jointe.

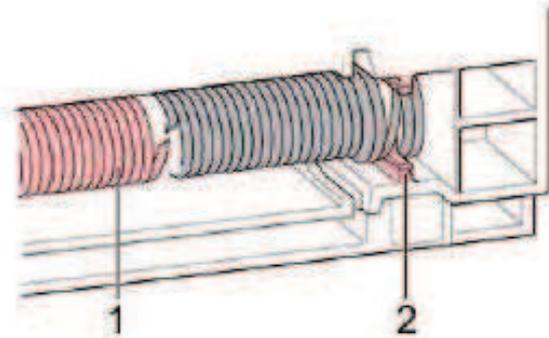

Fixer la plaque support métallique sur le ressort.

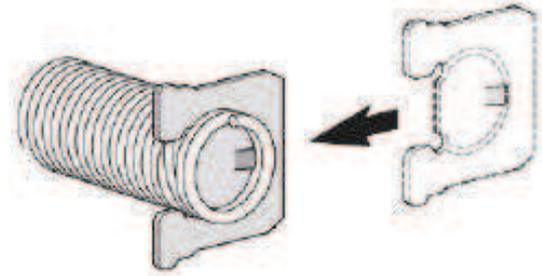

Insérer la plaque support métallique (3) sur le socle à l'aide d'un marteau.

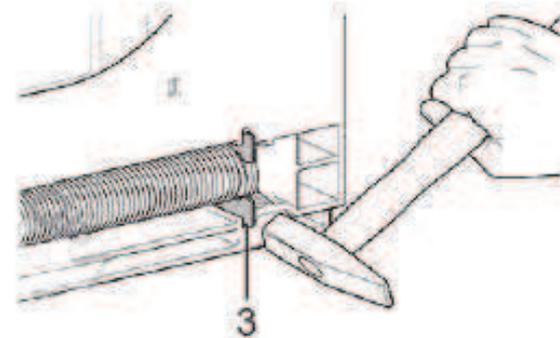

Positionner correctement le support plastique dans le socle.

