

FR Notice de codage

1. Démarrer


- Porte fermée, maintenir deux touches et activer l'interrupteur principal jusqu'à ce que le codage des variantes s'affiche.
- Après relâchement des deux touches, la LED L3 et la LED L4 clignote.
- P0 s'affiche au display.
- Activer la touche S3 jusqu'à ce que s'affiche P4 (programme spécial codage).
- Appuyer sur la touche S4 pour confirmer le programme choisi.

2. Paramétrer la variante

- En appuyant sur la touche S3, les différents codages peuvent être paramétrés selon les symboles de programmes (voir tableau).
- Mettre l'appareil hors tension pour mémoriser le nouveau codage.

FR

-  intensiv
-  normal
-  eco
-  délicat
-  rapide
-  prélavage
-  réduction temps
-  programme différé
-  panier sup
-  panier inf
-  trempage auto
-  vario-speed
-  semi-charge
-  préchauffage assiettes

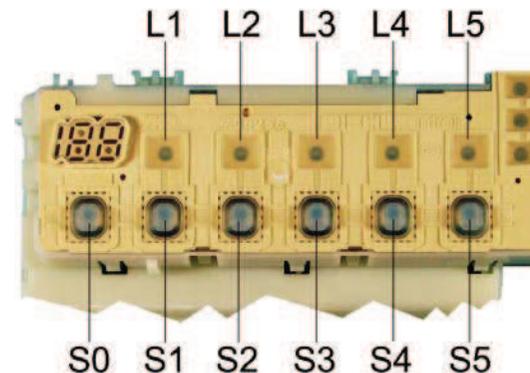

Display	Touche									
	S0	S1	S2	S3	S4	S5				
C0				A						
C1										
C2										
C3			A							
C4										
C5			A							
C6		A								
C7			A							
C8			A							
C9		A								