



1 – Utilisez un petit tournevis plat pour presser sur les guides métalliques qui sont fixés sur la face intérieure du tambour. Ces guides sont placés sous **les 3èmes trous** avant et arrière de l'aube.

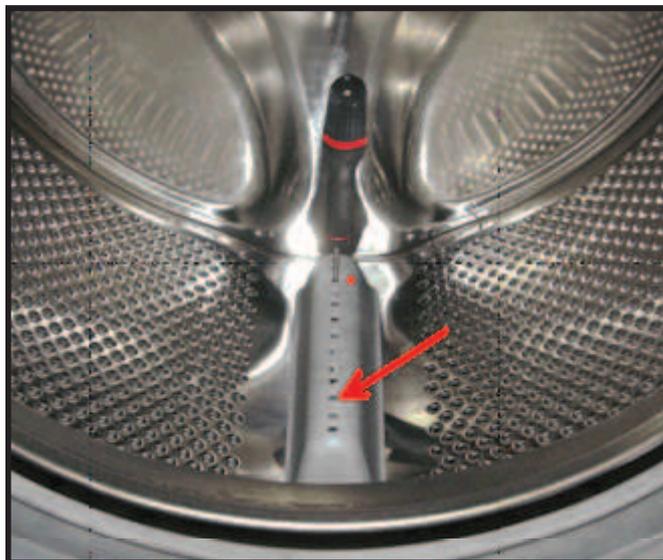

2 - Avant de remonter les aubes, il est nécessaire de repositionner à l'aide d'un tournevis les guides métalliques du tambour. (voir photo)
Ces guides ne sont visibles qu'une fois l'aube démontée.

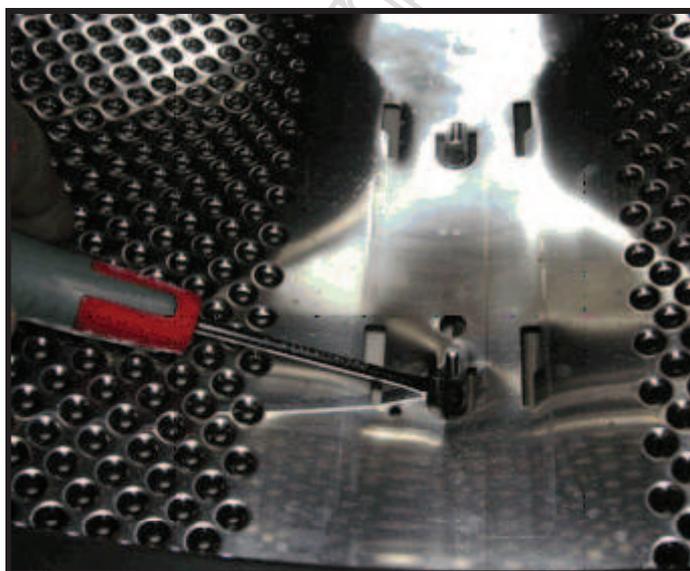

Utiliser le code des aubes figurant dans la documentation technique